

# Respirador Serie 88E de aire suministrado

Los respiradores de aire suministrado Serie 88E de Bullard ofrecen una protección respiratoria cómoda y fiable para trabajos abrasivos de chorro y pintura.

- es** • Ajuste cómodo
- Campo visual amplio
- Protección contra rebotes abrasivos para la cabeza, el cuello y la parte superior del tórax.

## Ventajas de la Serie 88E

### Más protección

Los respiradores de aire suministrado Serie 88E proporcionan más protección que los respiradores purificadores de aire con presión negativa. El collarín ajustado pero cómodo, proporciona una barrera física contra los contaminantes en suspensión en el aire y ayuda a mantener la presión positiva dentro del casco.

### Ajuste cómodo



La cubierta interior liviana de Bullard, con una suspensión ajustable de cinta para la cabeza, mantiene el respirador de manera firme y cómoda sobre la cabeza del trabajador. El flujo de aire se dirige directamente hacia la zona respiratoria del usuario para facilitar la respiración. El casco acomoda fácilmente las barbas, lentes o gafas de seguridad. No se requieren pruebas de ajuste.

### Protección para la cabeza

El casco proporciona protección superior contra impactos y penetración. El casco y la capa ayudan a proteger la cabeza, la cara y el torso contra rebotes abrasivos, contaminantes en suspensión en el aire y excesos de salpicaduras.

### Visibilidad óptima

El lente protector de ancha visión y el sistema de suspensión están colocados de tal manera que permiten una visibilidad óptima. Con el casco amarillo translúcido, los trabajadores no se sienten encerrados.

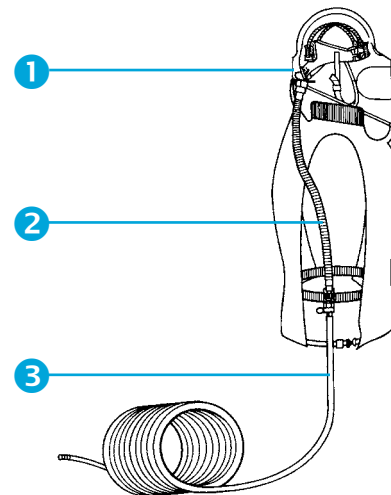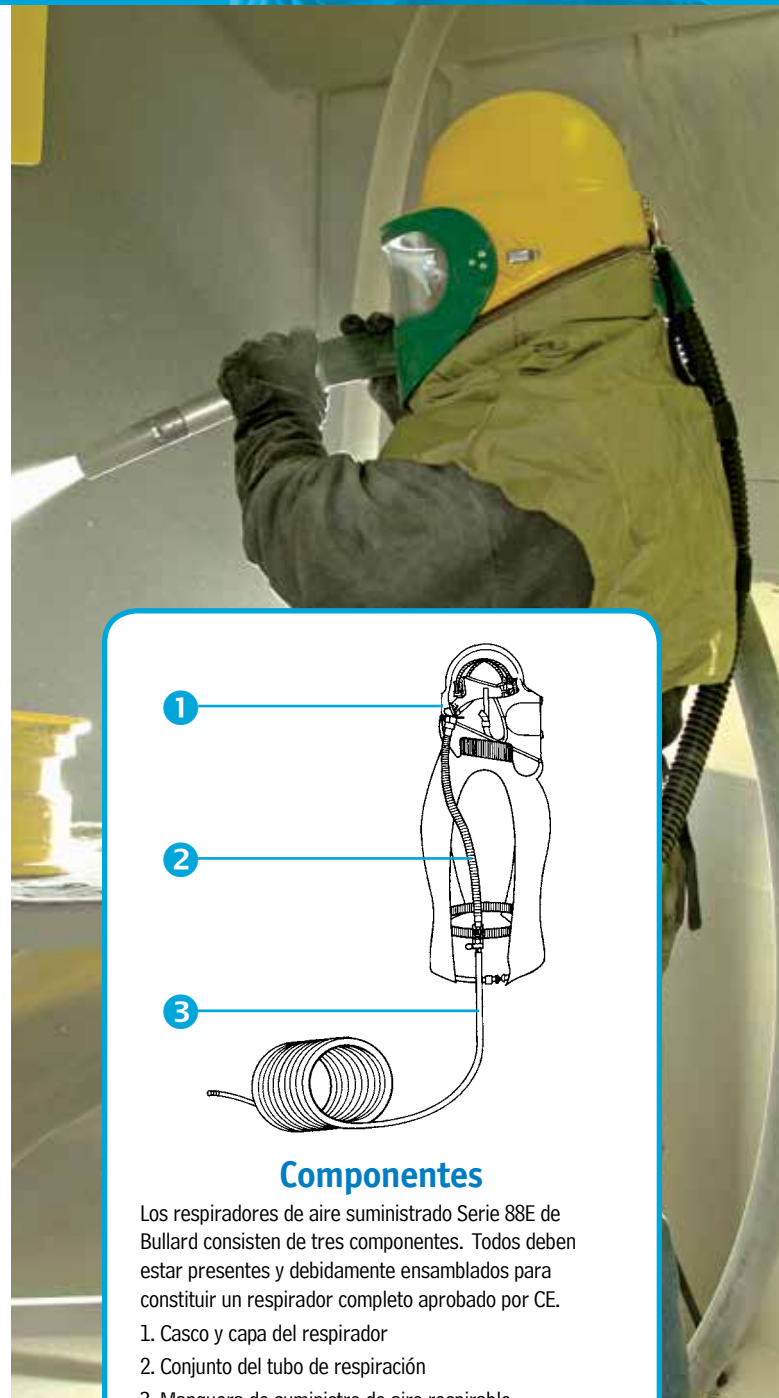

## Componentes

Los respiradores de aire suministrado Serie 88E de Bullard consisten de tres componentes. Todos deben estar presentes y debidamente ensamblados para constituir un respirador completo aprobado por CE.

1. Casco y capa del respirador
2. Conjunto del tubo de respiración
3. Manguera de suministro de aire respirable

Americas:  
E.D. Bullard Company  
1898 Safety Way • Cynthiana, KY 41031-9303  
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)  
Tel: 859-234-6616 • Fax: 859-234-8987  
[www.bullard.com](http://www.bullard.com)

Europe:  
Bullard GmbH  
Lilienthalstrasse 12  
53424 Remagen • Germany  
Tel: +49-2642 999980 • Fax: +49-2642 9999829  
[www.bullardextrem.com](http://www.bullardextrem.com)

Asia-Pacific:  
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.  
LHK Building  
701, Sims Drive, #04-03 • Singapore 387383  
Tel: +65-6745-0556 • Fax: +65-6745-5176  
[www.bullard.com](http://www.bullard.com)



©2016 Bullard. All rights reserved.  
4098ES (0316)